


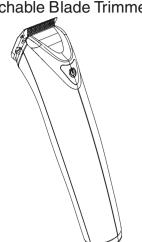

Detachable Blade Trimmer



Operating Instructions for the Lithium Ion Grooming Kits Instrucciones de operación de la recortadora recargable

# CARING FOR YOUR TRIMMER

For best results, put one or two drops of Wahl Clipper Oil on the blades only when necessary, or approximately once a month. Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil.

When oiling your trimmer, turn the trimmer "ON - I," hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze one or two drops of oil onto the blades. Wipe off excess oil with soft cloth.

### NOTICE—DO NOT OVER OIL!

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if allowed to seep back into motor

### **BLADE CARE**

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material. Never rinse the blades with water, or the blades may rust. Clean with the included

### CLEANING/STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.

When the trimmer is not in use, the trimmer guide/blade guard attachment should be in place to protect the blades. This appliance should be stored in a manner where it is not subjected to Crushing, Heating above 100°C (212°F). or Incineration.

## **SPECIAL FEATURES:**

Your trimmer has been designed with several advanced features to help you get perfect results every time you trim. Your trimmer may be used to neatly trim goatees, beards, mustaches, neckline, sideburns around the ears

## **5-YEAR LIMITED WARRANTY**

Valid in U.S.A. Only If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. Do not return this product to store where **purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

Wahl Clipper Corp. Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be renaired at our standard renair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit www.wahltrimmers.com

© 2011 Wahl Clipper Corporation Part No. 94599 Printed in U.S.A.

and eyebrows, or anywhere you may need grooming. It also makes a great all-around family trimmer for mini haircuts and touch ups between trips to the barber or to clean up the shape of

■ A 6-Position Trimming Guide makes achieving a consistent trim easy every time.

The guide can be removed (providing a seventh cutting position) and reattached without changing the preset cutting length, so once you have found the perfect length, there's no guesswork in achieving it every trim. The trimming guide is a two-piece assembly, consisting of a base and a comb. It should not be disassembled. To attach the guide, simply slide it on at a slight angle and press the release tab down to secure in position.

To remove the guide, gently push up on the release tab and slide the assembly away from the trimmer. Adjust the trimming length by pressing on the thumb lever and moving the comb forward or backward to the desired setting.

■ A Detachable blade system enables you to quickly change from a standard-width blade for full grooming to a narrowwidth blade for detail trimming around a mustache, goatee, or anywhere to define the hair line and clip any stray whiskers.

To remove attachment, simply pull top edge of blade away from body unit. To attach, align back

tab of attachment head to cavity on the inner edge of trimmer unit and push down on top of blade.



attachment heads for your trimmer, you may purchase them from Wahl. Be sure to ask for the following attachment with part number from our service and repair department (see last page for contact information):

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**


When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed. including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS TRIMMER.

## DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet.
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other
- 4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Always unplug this appliance before cleaning.
- 6. (Rechargeable unit only.) Unplug the charger before using trimmer.

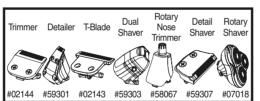

The trimmer you purchased may not have all of these heads, but they will all work with your trimmer if you wish to purchase them.

■ **Self-sharpening blades** are high compression, high-carbon steel, made to maintain their shape and sharpness for extended

### TRIMMING AND EDGING YOUR BEARD

The following are suggested trimming steps and trimmer positions. You may find different procedures work better for you.

- 1. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that may be longer than the others.
- 2. Attach the 6-position trimming guide to trim and taper your beard. Begin with the guide set at a long trimming length. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally lays. the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be

Adjust the trimming guide to progressively shorter settings until you reach the desired length of beard. You may wish to set the trimming guide attachment to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer setting toward the front of the face and point of your chin. When the trimming guide is removed, it will remain at its last length setting until you change it.

#3 Medium Short (6 mr #4 Medium #5 Medium Long (10 mm #6 Long Always be sure the trimming guide is

#2 Short

(8 mr

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

- 1. Do Not Crush, Disassemble, Heat Above 100°C (212°F), or Incinerate the appliance. due to Risk of Fire, Explosion, or Burns.
- 2. This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
- 3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or disabled persons.
- 4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair.
- 6. Keep the cord away from heated surfaces.
- 7. Only insert approved transformer plug or travel plug into charger receptacle.
- 8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or

locked solidly into the desired position before you start to trim.

3. To cut the outline of your beard, remove the trimming guide. Starting under your chin and working back toward your jawbone

and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue the line all the way up to the ears and hairline.

. Accentuate your beard line by using the trimmer in a downward motion. Start at the line you've created and, working from the

chin back toward the ears, trim the area right under your beard line. 5. Define the upper part of your beard using the same technique.

### DETAILING NECKLINES, SIDEBURNS, MUSTACHES & BEARDS using trimmer head.

Slowly move trimmer downward on desired areas to neatly trim and shape.

TRIMMING ARM & LEG HAIR using trimmer head. Simply glide the trimmer over your arm or leg until desired hair length is achieved. The first time you trim the hair, start by using a longer setting on the guide comb on the trimmer, then use progressively shorter settings if a shorter length is preferred.

# TRIMMING CHEST & STOMACH using trimmer

Glide the trimmer over your torso region, in an upward motion until desired hair length is achieved. For tight, scratch-free trimming, use the #1 guide

### TRIMMING NOSE HAIR

Make sure the nasal passages are clean. Slowly move the ear/nose trimmer in and out of each nostril, no more than 1/4-inch deep.

### TRIMMING EAR HAIR

Make sure the outer areas of the ears do not contain any wax. Hold the ear flat with one hand and carefully insert ear/nose trimmer no more than 1/4nch into the outer ear.

**CAUTION:** Do not insert the detailer or any other foreign object into the inner ear. For hair growing on the outside of the ear, simply move the detailer slowly along the edges of the ear. (12 mm)

where oxygen is being administered

- 9. Never drop or insert any object into any
- 10. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or trimming attachment, as facial iniury may occur.
- 11. Always attach plug to appliance first, then to outlet.

To disconnect, turn unit "OFF - 0." then remove plug from outlet.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only **RECHARGING & SMART LED** 1. This trimmer is conveniently designed for household use. It

- should be allowed to charge completely for 1 hour before its first use. If not charged completely prior to the first use, the LED will flash while the trimmer is running.
- 2. Remove the trimmer, recharging transformer and accessories from the packing material.
- 3. Connect the transformer to the trimmer. BE SURE TRIMMER IS IN THE "OFF - 0" POSITION WHEN CHARGING. 4. Plug the recharging transformer into any convenient electrical
- outlet at the correct voltage. 5. When charging the trimmer, the LED will be
- 6. When using the trimmer, the LED will be ON.
- 7. When charging is completed, the LED will go from ON to OFF.
- 8. When the trimmer is about to run out of energy, the LED will flash to indicate that you have less than

### TRIMMING EYEBROWS

Slowly move detailer to neatly trim stray hairs. For precise, even trimming. slowly move the ear/nose trimmer closer or farther away from eyebrows to achieve desired length. Do not press against brow as it may remove too

You may also use your trimmer blade with the #2 or #3 guide combs. Move the trimmer with the direction of the hair flow (from the bridge of your nose to the temple). Be sure to mind your eyelashes as you trim.

## **USING GUIDE COMBS:**

To attach guide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of


### TRIMMER GUIDE COMBS:



### TRIMMING WITH GUIDE COMBS:

The stubble guide has 1 bar, the medium-cut attachment has two bars and the long-cut attachment has three bars. These attachments are ideal for blending, tapering and defining beards, as well as for achieving a "close trim" stubble look around the face. To use the attachments, go with the hair direction. To achieve closer looks, go against the hair direction.

## CLIPPER GUIDE COMBS:

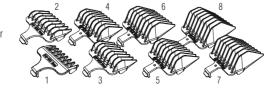

15% battery capacity remaining. Once flashing starts, there should be enough charge remaining to finish trimming before re-charging the trimmer.

- 9. Once the LED begins flashing to indicate that it needs to be re-charged, it will remain flashing until the trimmer is completely re-charged or until the trimmer runs out of power. Completely recharged means that enough charge time has elapsed and the LED has gone from ON to OFF. Full charge from a dead battery should take about 1 hour.
- 10. When trimmer is low in power, it should be connected to the transformer and plugged into an outlet to assure maximum power is available when it is next used. This transformer is designed to completely charge the battery without overcharging. Do not use the trimmer while it is charging.
- 11. The battery will take approximately 60 minutes to charge. The Lithium Ion Trimmer also has quick charge capability. 12. Insert only recharging transformer plug supplied by the manufacturer into charger receptacle.

## **TROUBLESHOOTING**

- If the LED did not flash before the trimmer stopped running try resetting the trimmer by charging the trimmer completely until the LED shuts OFF. • Trimming is disabled when charging or if the disabling plug is
- inserted into the jack.
- If the trimmer is fully charged the LED may remain OFF if plugged into the charger. If the trimmer unexpectedly stopped operating try resetting the
- device by plugging the trimmer into the charger. If your Trimmer does not seem to take a charge, check the following before returning it for repair.
- 1. Check outlet to make sure it is working by plugging in another appliance.
- 2. Make sure the outlet simply is not connected to a light switch which turns the power at the outlet off when lights are turned off.
- 3. Be sure the trimmer is properly connected to the recharging transformer, all connections are secure and the switch on the

The first time you cut the hair, cut only a small amount until you become

accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by

Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the

1. Start by combing the hair so it falls into its

2. Place the largest guide comb onto your

clipper and start by trimming the sides from

the bottom upwards. Hold the clipper lightly

against the hair, with teeth of the guide comb

pointing up but flat against the head. Slowly

lift the clipper up and outward through the

comb (or setting - if using adjustable guide combs) or apply more pressure

This entire procedure requires practice, and it is always better to leave too

hair, cutting only a small amount at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you desire shorter hair, either change to a shorter guide

and less lift away from head with the present attachment.

much hair the first few haircuts.

placing the largest guide comb on the clipper, then use shorter combs (or

settings - if using adjustable guide combs) if a shorter length is desired.

head and a light trimming at the lower neck and sides may

be all that is needed to bring back that neat, well-groomed

For uniform cutting, allow the clipper to cut its way through

the hair. Do not force it through at a faster rate.

natural direction.

**CUTTING HAIR** 

trimmer is turned "OFF - 0."

- 4. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the trimmer be disconnected from the charger anytime the master switch is off. Leaving the unit plugged into a dead
- outlet or an unplugged charger will drain the battery. 5. If trimmer does not run and it is completely charged, turn the unit "ON - I" and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck

## **LITHIUM-ION BATTERY** REPLACEMENT. CLIPPER **DISPOSAL AND RECYCLING:**

• For battery replacement send the entire, intact clipper unit to: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

- Do not attempt to remove the battery. Lithium-lon batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures.
- If you choose not to replace the battery, the entire, intact clipper unit must be disposed. Do not attempt to remove the battery for disposal. Lithium-Ion batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations.
- · For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.battervrecvcling.com or www.rbrc.org.

## TRAVEL PLUG

The travel plug is used to prevent the trimmer from accidentally powering on when traveling. When the travel plug is engaged, the power button will not function.



## **SERVICE AND REPAIR**

If you have problems with your trimmer, send it prepaid with a note explaining the problem to:

> Wahl Clipper Corporation Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, IL 61081 Telephone (800) 767-9245

For products purchased outside the United States, contact your distributor.

## 30 Day Money Back Guarantee!

If for any reason within 30 days of purchase of your Wahl $^{ extstyle ( ar{ })}$ trimmer you are not satisfied with your trimmer and would like a refund, just return your trimmer, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept trimmers within 30 days of purchase. If you have any questions regarding this moneyback guarantée, please cáll 1-800-767-9245 in the United

For the top of the head, you will give a fairly short cut if you use the 1 quide comb (If your kit includes the 1-1/4" or 1-1/2" quide comb, you may use this for a slightly longer cut.) With the teeth flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Again, it is better to leave the hair longer the first few haircuts.

## **PRECAUCIONES IMPORTANTES**

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas. incluidas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

## **PELIGRO**

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- 1. No trate de sacar un aparato que se hava caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. 2. No lo use mientras esté
- bañándose o en la ducha.
- 3. No ponga el aparato ni lo guarde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumeria ni lo deie caer al agua u otro líguido.
- 4. Excepto cuando esté cargándose. desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- 5. Desenchufe siempre este aparato antes de limpiarlo.
- 6. (Unidad recargable solamente.)

peine. No debe desmontarse. Para conectar la quía, deslícela simplemente formando un ligero ángulo y pulse la lengüeta de desenganche hacia abajo para sujetar en posición. Para guitar la quía, empuje suavemente hacia arriba la lengüeta de desenganche y deslice el conjunto alejándolo de la recortadora. Ajuste la longitud de recorte haciendo fuerza hacia abajo sobre la palanca y moviendo el peine hacia adelante o hacia atrás hasta el ajuste deseado.



barba y recortando todo pelo suelto.

cuchilla. Para poner, alinear detrás la lengüeta de la cuchilla con la cavidad en el borde interno de la



La recortadora que usted compró no puede tener todas estas cabezas incluidas, pero todas las cabezas trabaian con su recortadora si desea comprarlas.

■ Las cuchillas autoafilantes son de acero al carbono amolado a precisión, hechas para conservar su forma y aqudeza durante Desenchufe el cargador antes de usar la recortadora. reparación.

incendios, electrocución o lesiones a

de fuego, explosión o quemaduras.

1. No aplaste, desarme, caliente a más de 100°C

2. Esta unidad electrical debe de ser usada

una posición del montaje del piso.

3. Es necesaria una supervisión rigurosa

cuando este aparato sea usado por

de aplicaciones a las que hava sido

este manual. No use accesorios no

5. No haga funcionar nunca este aparato

si no funciona bien, si se ha deiado

caer o se ha dañado o se ha deiado

RECORTE Y DESBASTADO

Los siguientes son pasos de recorte y

posiciones de la recortadora sugeridas. Tal

DE LA BARBA

disparejo.

caer al agua. Envíe este aparato a Wahl

si tiene un cordón o enchufe dañado.

destinado, según se describe en

recomendados por el fabricante.

4. Use este aparato sólo para el tipo

personas inválidas.

niños o en los alrededores de niños o

correctamente en una posicion vertical o

(212°F) o incinere el aparato, debido al riesgo

personas:

- 6. No acerque el cordón a superficies **ADVERTENCIA** calientes. Para reducir el riesgo de guemaduras,
  - 7. Sólo inserte el enchufe del transformador o el bloqueo para viajes aprobado en el receptáculo cargador.
  - 8. No lo use al aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
  - Nunca deie caer o inserte cualquier objeto en cualquier abertura.
  - 10. No use este aparato con una hoia o accesorio de recorte dañado o roto, va que se pueden producir lesiones faciales.

11. Conecte siempre primero el enchufe al aparato v despúes a la toma de corriente. Para desconectar, apaque la unidad "OFF – 0" v después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** Solamente Para Uso Residencial INSTRUCCIONES DE RECARGA Y LED INTELIGENTE

1. Esta recortadora está diseñada convenientemente para uso casero. Se debe dejar cargar completamente durante 1 hora, antes del primer uso. Si no se carga completamente antes del primer uso, el diodo electroluminiscente destella mientras la recortadora esté

### funcionando Clipper Corporation para su examen v 2. Saque la recortadora, transformador de recarga y accesorios del

- material de empacado. 3. Conecte el transformador a la recortadora. ASEGÚRESE DE QUE LA RECORTADORA ESTÉ EN LA POSICIÓN DE APAGADO "OFF-0" CUANDO ESTÉ CARGÁNDOSE
- 4. Enchufe el transformador de recarga a cualquier toma de corriente eléctrica conveniente al voltaie correcto.
- 5. El diodo electroluminiscente está prendido mientras la recortadora
- 6. El diodo electroluminiscente está prendido mientras la recortadora se esté usando.
- 7. El diodo electroluminiscente se apaga al terminar la carga.
- 8. Cuando la recortadora esté a punto de quedar sin energía, el diodo electroluminiscente destella, indicando que la pila tiene menos de 15% de capacidad. Cuando empiece a destellar, queda carga suficiente para terminar de recortar, antes de volver a cargar
- 9. Cuando el diodo electroluminiscente empiece a destellar. indicando que hay que recargarla, sigue destellando hasta que quede completamente cargada o hasta que se le acabe la corriente. Completamente recargada significa que ha tenido suficiente tiempo de carga y que el diodo electroluminiscente ha pasado de prendido a apagado. Cuando la pila está completamente agotada, la carga completa se demora aproximadamente 1 hora.
- 10. Cuando la recortadora se está agotando, conectar el transformador y enchufarse en una toma de corriente para asegurarse de disponer de una máxima corriente cuando se use la siguiente vez. Este transformador está diseñado para cargar continuamente la pila sin sobrecargarla. No utilice la desbastadora mientras se está cargando.
- 11. La carga de la pila se demora aproximadamente 60 minutos. La desbastadora con pila de litio ion también es de carga rápida.
- 12. Inserte solamente la recarga del enchufe del transformador suministrado por el fabricante en receptáculo del cargador.

### **LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN** DF FALLAS

- Si el diodo electroluminiscente no destelló antes de que la recortadora dejara de funcionar, trate de reiniciarla cargándola completamente hasta que el diodo se apaque.
- El recortado se desactiva al cargar o si se conecta el conector de decartivación
- Si la recortadora está completamente cargada, el diodo

reiniciarla, conectándola al cargador.

- electroluminiscente sique apagado si se conecta al cargador. Si la recortadora deja de funcionar repentinamente, intente
- Si su recortadora no parece cargarse, compruebe lo siguiente antes
- de enviarla para su reparación. 1. Compruebe la corriente del enchufe, enchufando otro aparato.
- 2. Asegúrese de que la toma no esté simplemente conectada a un interruptor de luz que desconecte la corriente cuando se apaquen
- 3. Asegúrese de que la recortadora esté bien conectada al transformador de recarga, todas las conexiones sean buenas y el interruptor de la recortadora esté apagado "OFF – 0".
- 4. Si la electricidad está conectada a un interruptor de corriente principal, sugerimos que se desconecte la recortadora del cargador en cualquier momento en que el interruptor principal esté en la posición de apagado. Al dejar la unidad enchufada en una toma desconectada o cargador desenchufado se drenará la
- 5. Si la recortadora no funciona y está completamente cargada, ponga la unidad en la posición de encendido "ON – I" y pellizque o empuie las hoias manualmente. (Puede haber aceite seco entre las hoias, por lo que pueden haberse quedado atascadas temporalmente.)

## CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION. DESECHO DE LA RECORTADORA Y RECICLAJE:

- Para cambiar la pila, envíele toda la recortadora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar. incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la recortadora. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leves y reglamentos locales. • Para el reciclaie, contacte a la agencia de reciclaie gubernamental.
- el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbrc.

## **BLOQUEO PARA VIAJES**

El bloqueo para viaies se utiliza para evitar que la recortadora se encienda accidentalmente al viaiar. El botón de encendido no funciona cuando el bloqueo para viaies está activado.

## CUIDADO DE LA RECORTADORA LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

Para obtener los mejores resultados, ponga una o dos gotas de aceite Wahl Clipper en las hoias sólo cuando sea necesario, o aproximadamente una vez al mes. Los coijnetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Al lubricar su recortadora, enciéndala "ON – I" y sujétela con las hojas apuntando HACIA ABAJO y exprima una o dos gotas de aceite en las hojas. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

### AVISO: ino Lubrique excesivamente!

La lubricación o aplicación de líquidos excesiva causará daños si se deia que se filtre y lleque al motor.

con precisión, rectificados y pulidos. Las hojas deben manipularse con cuidado y no golpearse nunca ni usarse para cortar materiales sucios o abrasivos. No enjuagar la cuchilla con agua, o las hojas se pueden oxidar. Limpiar con el cepillo incluido.

retirar los pelos sueltos de la unidad y hojas. Guarde la unidad de tal manera que las hojas estén protegidas contra los daños. Cuando no se use la recortadora, el accesorio de quía de

recortadora/protector de hoias debe estar colocado para protege

a aplastamiento, calentamiento a más de 100°C (212°F) o

# **CUALIDADES ESPECIALES:**

para ayudarle a obtener resultados perfectos cada vez que recorte. La recortadora también se puede usar para recortar el margen del cuello, las patillas, alrededor de las oreias v las cejas. También es una versátil recortadora familiar para mini cortes de pelo y retoques entre las idas a la peluquería o para limpiar la nuca.

con facilidad un recorte uniforme.

La quía puede quitarse (proporcionando una séptima posición de corte) y volverse a conectar sin cambiar la longitud de corte prefijada, de modo que una vez que hava encontrado la longitud perfecta, no tenga que adivinar cuál es en cada recorte. La quía de recorte es un conjunto de dos piezas compuesto por una base y un

# UTILIZACIÓN DE PEINES



## PEINETAS DE GUÍA








### RECORTE CON LAS PEINETAS DE GUÍA:

y el accesorio de corte largo tiene tres barras. estos accesorios son ideales para matizar, disminuir y definir las barbas, y para darle un "acabado llano" alrededor de la cara. Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los pelos.

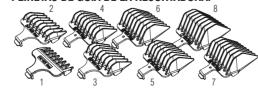

La primera vez que vava a cortar el cabello únicamente corte una cantidad pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre comience colocando a la cortadora el utilice un peine más pequeño. Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un professional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un

### de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empague no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se

Si desea un corte uniforme, deie que la cortadora avance suavamente por el cabello.



ligeramente sobre el cabello, pero pegado a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticaleshacia arriba y hacia afuera. Asegurese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza v por la parte posterior de la misma.

menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

el peine accesorio No. 8. Peque los dientes contra la cabeza. Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya habíamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

## SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíela con franqueo

**Wahl Clipper Corporation** Attn: Repair Department 3001 Locust Street • P.O. Box 578 Sterling, IL 61081

Si por cualquier razón entre los 30 días de la compra de su recortadora de Wahl no esta satisfecho con su compra y compro. Wahl reembolsara a las tiendas quienes acepta las recortadoras entre los 30 días de su compra. Si tiene 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.

### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante

o de haberlo recibido como regalo. Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado. Los productosque necesiten ser reparados bajo los términos de esta garantía, deben ser enviados, con franqueo pagado a:

Incluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de reparación.

Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha suietado al uso desrazonable

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada. o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

Para mas informacion o Registracion de Producto

períodos prolongados.

### vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles. Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos

a una cuchilla angosta para recorte detallado

alrededor del bigote o la barba de chivo, definiendo el margen de la Para guitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la

recortadora y apriete el superior de

Si las hojas se dañan o se desafilan, puedes comprar un nuevo conjunto de hoja en Wahl. Asegúrese de pedir lo siguiente:

Quite la guía de recorte para cortar la silueta de la barba.

- 4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un
- 5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica.

Vo. 1 Cerdosa No. 3 Corta media (6 mm) No. 4 Media No. 5 Larga media (10 mm) No. 6 Larga

sueltos y más largos que los demás. Conecte la quía de recorte de 6 posiciones para recortar y sesgar la barba. Empiece con la quía puesta en una longitud de corte larga. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto y el resultado puede ser

Ajuste la quía de recorte en posiciones progresivamente cortas hasta llegar a la longitud de barba deseada. Al sacar la quía de recorte, el ajuste de la última longitud se conserva hasta cambiarlo.

Cerciórese de que la quía de recorte siempre esté bloqueada firmemente en la posición deseada, antes de empezar a recortar

- Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las orejas, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las orejas y el margen del cabello
- movimiento descendente. Empiece donde creó la línea y con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la barba.

### DETALLADO DEL CUELLO. LAS PATILLAS. BIGOTES Y BARBAS utilazando la recortadora giratoria Mueva la recortadora lentamente hacia abaio sobre las áreas para recortar v

dar forma con nitidez RECORTE DE LOS PELOS DE LOS BRAZOS Y LAS

PIERNAS utilazando la recortadora giratoria Simplemente deslice la recortadora sobre el brazo o la pierna hasta conseguir la longitud que quiera. La primera vez que recorte del pelo, empiece con una guía más larga, luego use posiciones progresivamente más cortas si quiere

### una menor longitud. RECORTE DE LOS PELOS DEL PECHO Y EL ESTÓMAGO utilazando la recortadora giratoria

Deslice la recortadora sobre el torso en movimientos ascendentes hasta conseguir la longitud que quiera. La primera vez que recorte del pelo, empiece con una guía más larga, luego use posiciones progresivamente más cortas si quiere una menor longitud.

### RECORTE DE LOS PELOS DE LA NARIZ Limpie los conductos nasales. Mueva lentamente la cuchilla giratoria a hacia

adentro y hacia fuera de cada fosa, sin pasar de \_ de pulgada de profundidad. RECORTE DE LOS PELOS DE LAS OREJAS Compruebe que no hava cera en las partes externas de las oreias. Sostenga

plana la oreja con una mano e inserte cuidadosamente la cuchilla giratoria no

más de \_ en la oreja. ADVERTENCIA: No inserte la detalladora ni ningún objeto extraño en el oído interno. Simplemente mueva despacio la detalladora a lo largo de los bordes de la oreja, para cortar los pelos que crezcan afuera.

**RECORTE DE CEJAS** Mueva despacio la cuchilla giratoria para recortar con nitidez los pelos salidos. Para recortar con precisión y uniformidad, mueva despacio la detalladora más cerca o más retirada de las cejas, para conseguir la longitud que

También puede utilizar las peinetas de quía #2 v #3. Mueva la desbastadora en el sentido de los pelos (desde el caballete de la nariz hacia la sien). Tenga cuidado con las pestañas al desbastar.

# INDIVIDUALES:

Para instalar el peine accesorio, simplemente deslícelo con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la recortadora encájelo firmemente en la parte inferior de








La quía corta tiene 1 barra, el accesorio de corte mediano tiene dos barras.


## PEINETAS DE GUÍA DE LA RECORTADORA:

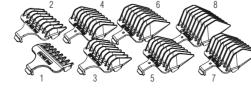

### COMO CORTAR EL CABELLO

peine accesorio más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un recorte ligero

### preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

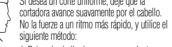

1. Peine el cabello de manera que adopte su



Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número separe tanto la cortadora de la cabeza.

Si desea el cabello de la parte superior más corto, se logrará utilizando

prepagado y una nota explicando el problema a:

Teléfono (800) 767-9245

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor.

## GARNATÍA 30 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora iunto con su recibo de compras a la tienda donde lo preguntas tocantes esta Garantía, por favor llamanos al

CUIDADO DE LAS HOJAS

Las hoias de la recortadora tienen dientes de corte endurecidos

## LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la recortadora, use el cepillo de limpieza para

Este aparato se debe guardar de manera que no sea sometido

# La recortadora fue hecha con varias cualidades avanzadas

■ **Guía de 6 posiciones** que hace que siempre se logre

## Válida solo en los Estados Unidos

el período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original

Wahl Clipper Corp. Attn: Repair Departmen 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081